


1 • TELAIO SINGOLO PER ALZANTE: NOTE PER IL MONTAGGIO

All'interno del controteelaio sono presenti dei supporti elettrosaldati che facilitano l'inserimento e il blocco della guida superiore e della guida inferiore.
Le guide non vengono fornite da Vighi S.r.l.

Il lato del controteelaio con il carter deve trovarsi verso l'esterno della costruzione mentre il lato senza carter, verso l'interno.


fianco del controteelaio con carter, verso l'esterno della costruzione

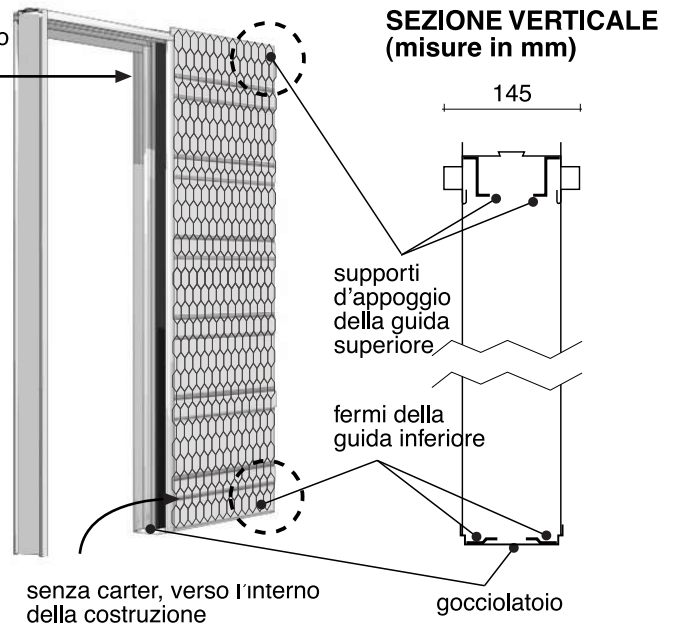


2 • MONTAGGIO

- 1** Separare il montante **A** dal telaio.


In caso di misure eccezionali il telaio viene fornito in 2 colli:
1- il cassone con il montante **A**.
2- il distanziale **D** e la traversa superiore **B**.

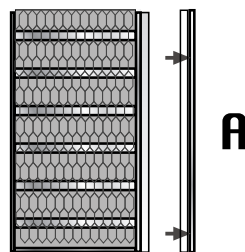



- 2** All'interno del telaio sono alloggiati:
la traversa superiore **B** e il distanziale **D**.
Svitarli dalle placche **P** ed estrarli.

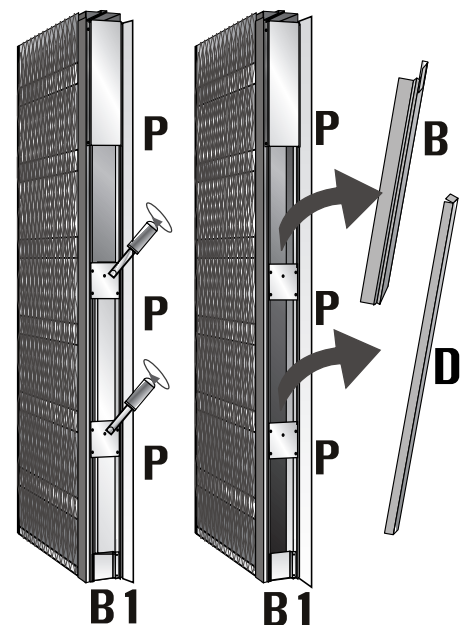

- 3** Unire la traversa superiore **B** al telaio facendo incastrare il fermo **E** fino al punto in cui scatta nel blocco **F**.
I carter devono trovarsi tutti sullo stesso lato.

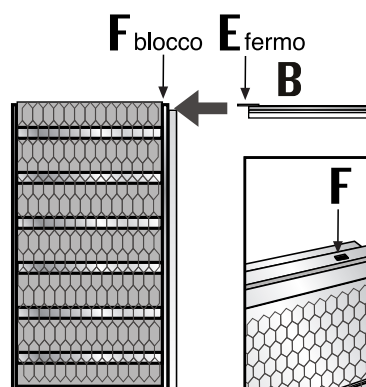


Prima di procedere è indispensabile introdurre e fissare la guida superiore in legno come indicato di seguito.

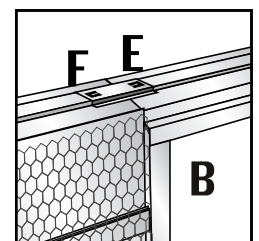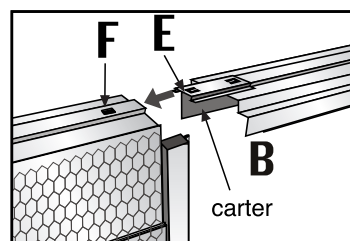


3. MONTAGGIO DELLA GUIDA SUPERIORE

- 1 Utilizzando le dimensioni indicate, realizzare il profilo in legno della guida superiore.
- 2 Introdurre la guida nei supporti. **Con le viti autofilettanti fissare la guida superiore al controtelaio.**

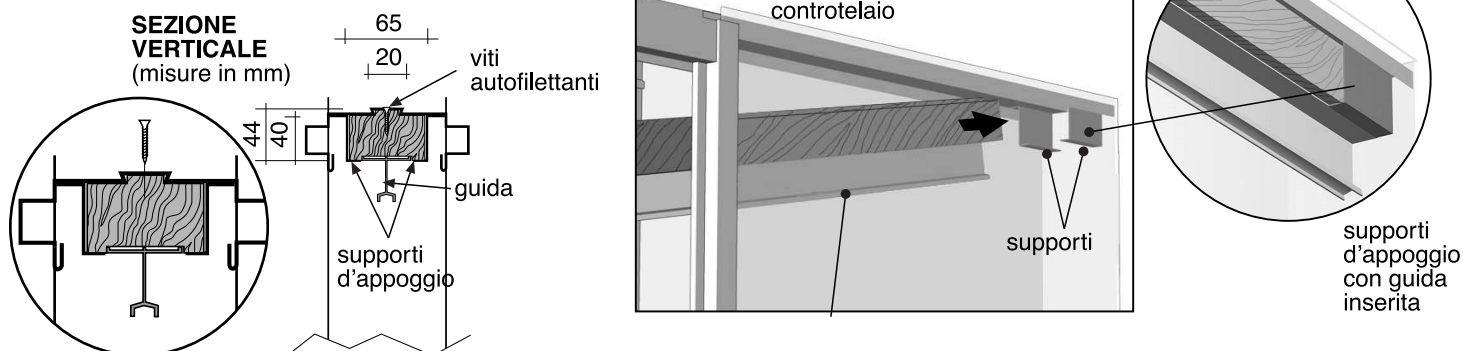


4. COMPLETAMENTO DEL MONTAGGIO



- 1 Portare il montante **A** davanti al telaio per completare il vano della porta.
Incastrare il montante **A** nella guida superiore **B** come nel disegno.

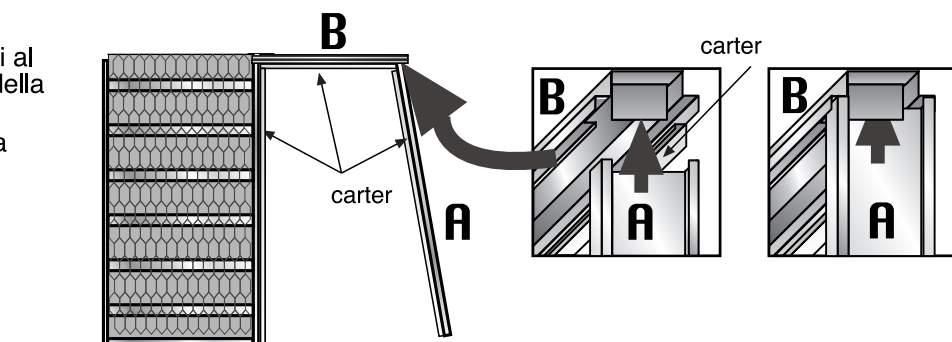

- 2 Inserire un'estremità del distanziale **D** nel pezzo **B1** che si trova in basso sul telaio e, l'altra, all'interno dell'asola **D1** che si trova in basso sul montante **A**.

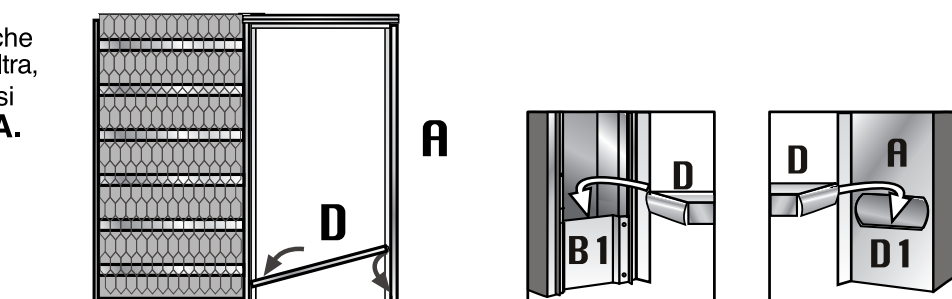

5. MONTAGGIO DELLA GUIDA INFERIORE E DIMENSIONI COPRIFILI

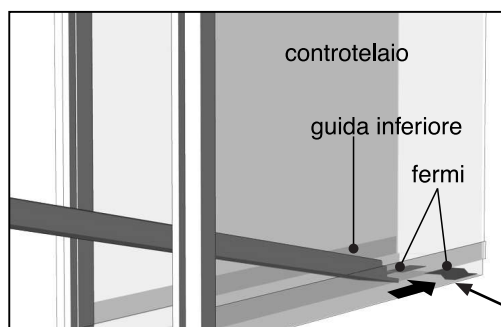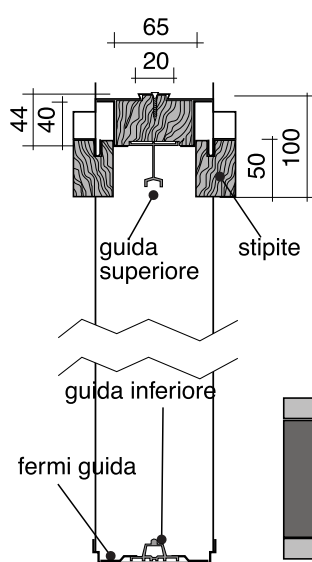

A conclusione del montaggio e delle opere murarie, si devono rimuovere: il distanziale **D**, placche **P** e **B1**.
Inserire la guida inferiore all'interno del telaio e spingerla sul fondo fino ad incastrarsi nei fermi.

Realizzare le finiture secondo le misure date.

